




Montagevoorschrift wartel en slangpilaar voor HD-slang 8,6mm en 11,3mm


- * De slang op juiste lengte afknippen.
- * De leiding met een tang vastnemen.
- * Het einde van de leiding licht in oliën of invetten.

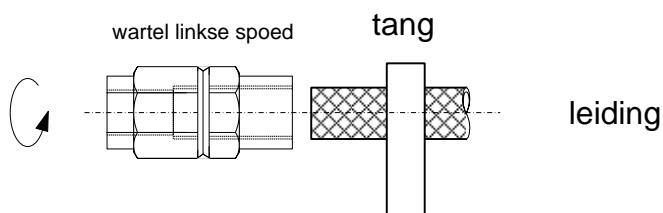

- * De wartel linksdraaiend op de leiding draaien.
- * Tot op de aangegeven maat.



- * De draad en het conische uiteinde van de slangpilaar licht invetten of oliën.
- * De slangpilaar inschroeven in de gemonteerde wartel tot aan de aanslag.

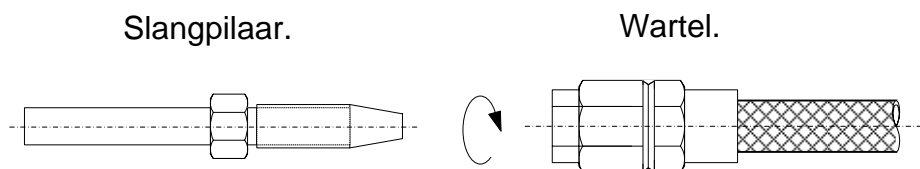

Correct aangebrachte koppeling

